# BC-DK44 取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

**⚠ 注意** ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

## ■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

**⚠ 注意** この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

### ●設置 ⚠ 注意

■ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置場所が決定したら、キャスター後輪のストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。不意に動き出すと怪我の原因となることがあります。
■搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。
■搭載可能なディスプレイの最大重量は45kgまでです。

### ●使用方法 ⚠ 注意

■本機にディスプレイを搭載した状態で移動する際は、見通しが悪くなりますので周囲を確認し二人以上でゆっくり移動してください。
■移動時段差がある場合はディスプレイを本機より降ろし移動してください。
■本機に乗る、脚をかける、ぶら下がる、棚の上に乗る等の行為をすると転倒し怪我の原因となることがあります。
■設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

## 1. セット内容

| 番号 | 部 品 名 | 数量 | 番号 | 部 品 名 | 数量 | 番号 | 部 品 名 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 固定スタンド | 2ヶ | ⑤ | 六角穴付ボルト M6×15 | 16ヶ | ⑨ | 取付金具固定ネジ | 2ヶ |
| ② | 固定スタンド補強 | 2ヶ | ⑥ | スプリングワッシャー | 16ヶ | ⑩ | プラスドライバー | 1ヶ |
| ③ | マウントプレート | 1ヶ | ⑦ | 平ワッシャー | 16ヶ | | テレビ固定用ネジ一式 | 1ヶ |
| ④ | ディスプレイ取付金具 | 2ヶ | ⑧ | 六角レンチ | 1ヶ | | | |

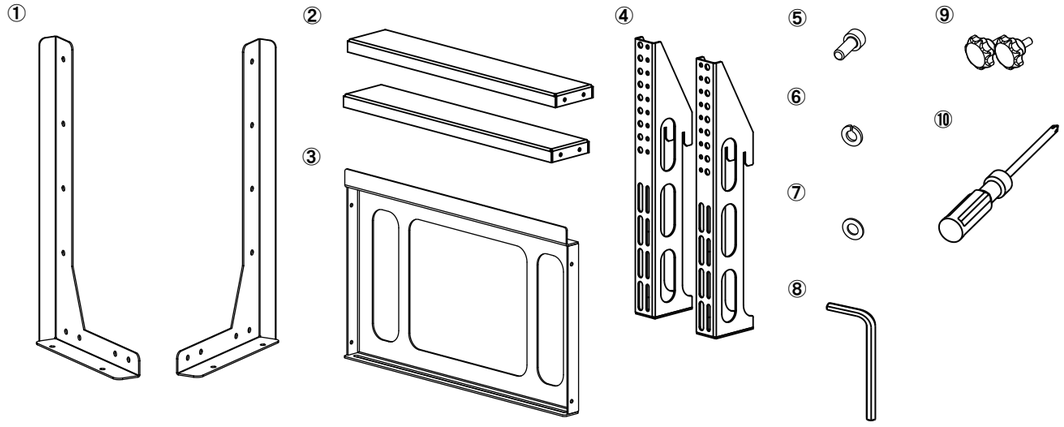


### ●組立を行う前に

■組立てる前に必ず内容物を確認してください。
■組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
■組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。



## 2. 組立手順 ⚠ 注意

### 1 固定スタンドと固定スタンド補強の取り付け

**⚠ 注意**
組立てる際は二人以上で行い固定スタンドが転倒しないよう保持して組立ててください。

■図1のように固定スタンドと固定スタンド補強を六角穴付ボルト、スプリングワッシャー平ワッシャーで固定します。

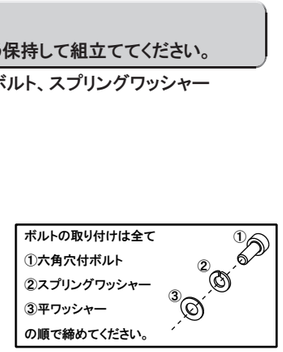


図1

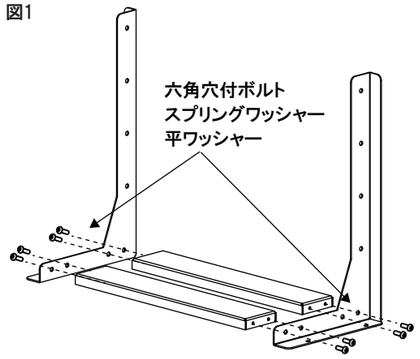


### 2 マウントプレートの取り付け

**⚠ 注意**
組立てる際は二人以上で行いマウントプレートが落下しないよう保持して組立ててください。

■固定スタンドの間にマウントプレートを差し込み、固定スタンドとマウントプレートを保持しながら図2のように六角穴付ボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーで固定してください。

図2

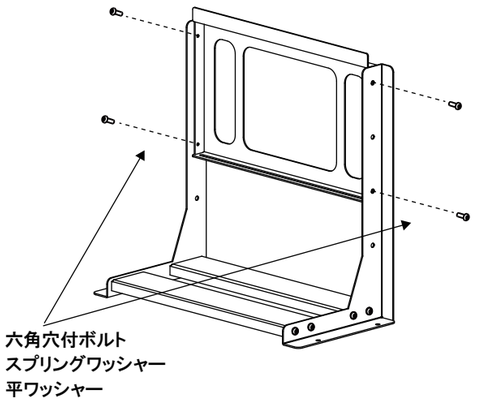


### 3 本体天板とスタンドの取り付け

**⚠ 注意**
組立てる際は二人以上で行い本体やスタンドが転倒しないよう保持して組立ててください。

■天板の穴位置に貼ってあるメクラシールを4ヶ所全てはがしてください。
■図3のように天板の4ヶ所の穴と固定スタンドの穴を一致させ、上から六角穴付ボルトスプリングワッシャー、平ワッシャーで固定してください。

図3

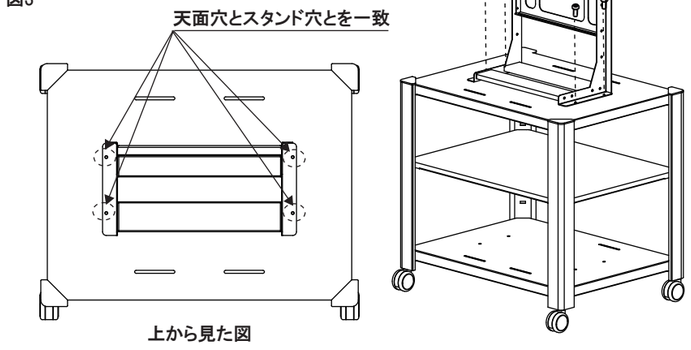

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120－74－1003 FAX:03－5820－1004

## 3. ディスプレイ搭載手順

**⚠ 注意**
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■ディスプレ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

### 1 ディスプレイ本体とディスプレイ固定金具の取り付け

■ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
■付属スタンドからディスプレイを外し、ディスプレイ表示部を下にし、きれいな毛布もしくはクッション材の上に置いてください。(図4)
■ディスプレイ背面に壁掛固定用のネジ穴がありますのでディスプレイ取扱説明書で取付位置等をご確認ください。
※ディスプレイによってはキャップが付いている場合がありますので取扱説明書に従って取り外しください。
■本製品に付属しているディスプレイ取付金具をディスプレイ背面の壁掛固定用ネジ穴に合せてください。
※ディスプレイ取付金具には大小2種類の固定穴がありますのでディスプレイの壁掛固定用ネジ穴サイズに合せて使い分けください。(図5)
■ディスプレイ取付金具を壁掛固定用ネジ穴に合せたら固定ネジにてしっかりと締め込み取り付けてください。(図6)
※壁掛固定用ネジはディスプレイメーカーが推奨するものを使用してください。

図4

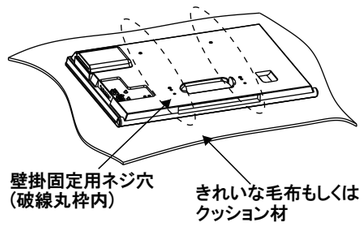


図5

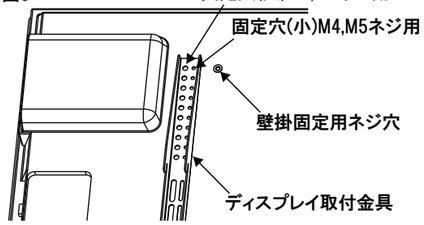


図6

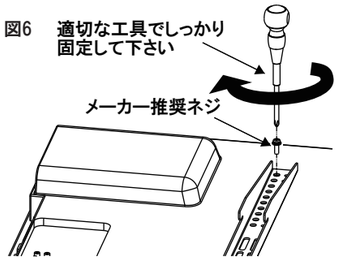


**⚠ 注意**
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■取付金具固定ネジで固定する際は機器の下にもぐりこまないでください。

### 2 ディスプレイとマウントプレートの取り付け

■ディスプレイ取付金具を付け終えたら、ディスプレイを二人以上の作業者で支え、本機のマウントプレートにディスプレイ取付金具を引掛けるように設置してください。(図7)
※必ず確実に引っ掛かっているかを確認してください。
■設置後、ディスプレイ取付金具とマウントプレートを付属の取付金具固定ネジにてしっかりと固定して下さい。(図8)

図7

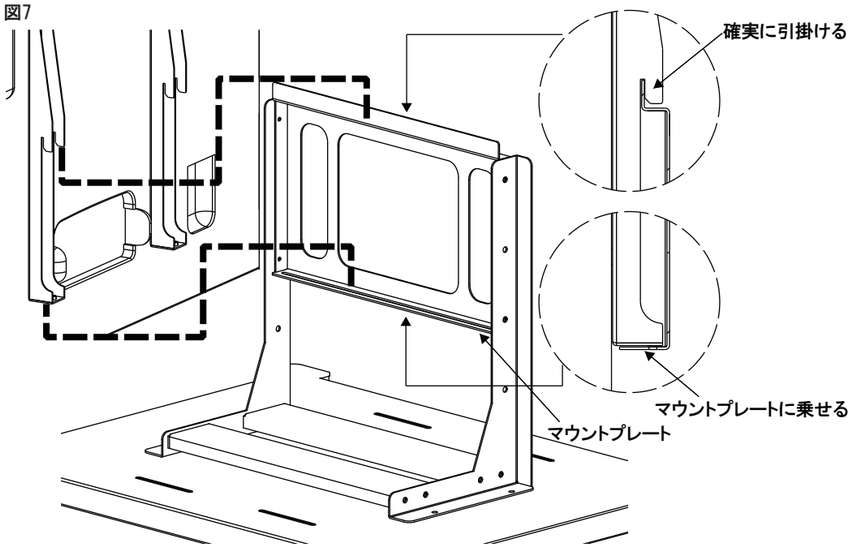


図8

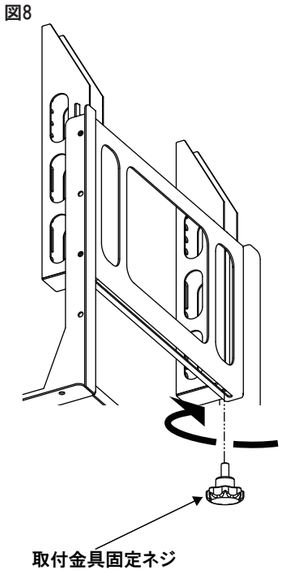




## 4. 機能

### 1 ディスプレイ高さ調整 ⚠ 注意

**⚠ 注意**
■ディスプレイの取付高さを変更する場合、ディスプレイを本機より取り外して作業を行ってください。ディスプレイを搭載した状態での高さ変更は機器が落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■マウントプレートを取り外す際は必ずマウントプレートが落下しないように保持してください。落下し破損、怪我をする恐れがあります。
■搭載可能なディスプレイの最大重量は45kgです。

※マウントプレートの取り外し、取付けについては本書の2項を参照ください。
■マウントプレートを固定している六角穴付ボルトM6×15を上下左右4ヶ所緩めて取り外してください。
※平ワッシャ・スプリングワッシャは外れますので無くさない様保管してください。
■ディスプレイ取付け高さは2段階(100mmピッチ)で調整することが出来ます。(図9)

図9

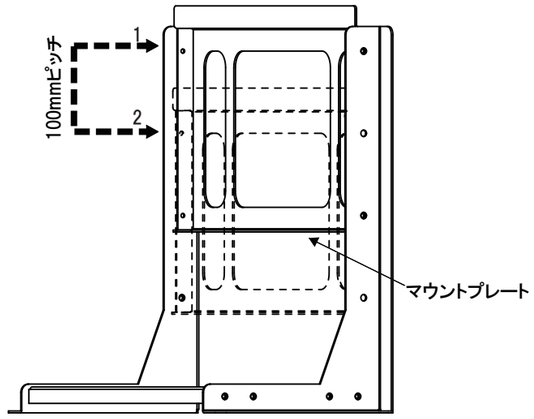


## 3. 仕様図